

IoT ホーム Link

Life Assist2



簡易初期設定方法

1 ネット接続機器の確認

ルーター、ホームデバイス、照明無線アダプタ(アドバンスリンクプラス使用の場合)が結線され、通電されていることを確認して下さい。



ホームデバイス

ルーター

照明無線アダプタ

2 LifeAssist2アプリのダウンロードと初期設定



Life Assist 2 アプリをストアよりダウンロードしていただき、アプリの手順に従ってアカウント登録⇒キャラクター設定⇒位置情報設定(任意)⇒ホームデバイスとの連携初期登録行ってください。

Google Play




App Store



初期設定詳細



初めてのご利用は「登録」をタップ

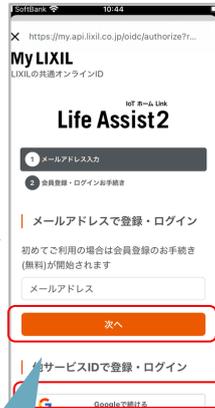

メールアドレスを入力し「次へ」パスワードを入力し「次へ」



メールへ確認用コードが自動配信されますのでアプリへ入力し「次へ」



「新しく家を追加」をタップし家の名前を入力して「次へ」



郵便番号を入力して「次へ」



アイコンを選択し名前を入力して「次へ」



スマホの位置情報を利用するか、手動で切替




ホームデバイスの準備が完了したら裏面のバーコードを読み取る



「設定内容を保存」して「Life Assistをはじめる」をタップ



初期設定が完了すると1分程度でランプが白点滅→白点灯に変わります

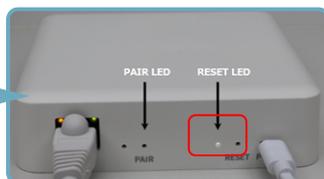

3 機器の追加とスペース設置

アプリ画面左上の設定ボタン「三」⇒機器「+」より、連携したい機器を追加していきます。



エネルギー計測に必要なECHONET Lite機器（分電盤、太陽光発電、蓄電池、エアコン、エコキュート等）は、同様の方法で連携することができます。
また、オプションのカメラやセンサ等も機器「+」ボタンから購入・デバイス追加することができます。

接続について

エネルギー計測・操作について



対応機器一覧



Life Asisst2 設定訪問サービス(有償)



21,560円（税込み）4時間以内

<https://www.gog.co.jp/lixil-lfast/>

LIXIL 設定訪問サービス | 🔍



その他各種設定方法・操作方法について (Life Assist2 サポートサイト)

アプリ操作紹介動画



一括シーン作成方法



部屋の追加・編集方法



通知や言語の設定



連携機器の操作方法



音声操作の連携方法



オプションデバイス
紹介動画



オプションデバイスの
購入



シーン一括操作や音声操作、各種通知等さらに詳しい、設定方法や操作方法については、「Life Assist2 サポートサイト」をご覧ください。
サポートサイトはアプリから閲覧いただけます。



動画配信サービス「LIXIL-X」に
設定～操作方法の動画があります



ライフアシスト | 🔍

📞 お電話でのご相談

Life Assist お問合せ窓口

TEL : 0120-694-614

受付時間/月～金 9:00～18:00
(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)